TOTO

取扱説明書 保証書付

工事店様へのお願い　貴店名ならびに据え付け引渡日を保証書にご記入のうえ、お客様に必ずお渡しください。

# エアブローⅡ
# 水中照明Ⅲ

［ いものホーローバス ］

◆このたびは、TOTOエアブローⅡ・水中照明Ⅲをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
◆保証書に取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。
◆この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

## はじめに


安全上のご注意……2
各部のなまえ……7
初めてお使いになる前に……10


## 使いかた


＜エアブローⅡ＞
エアブローⅡの運転モード……12
エアブローⅡの運転のしかた……13
お掃除運転のしかた……13

＜水中照明Ⅲ＞
水中照明Ⅲの使いかた……14
設定を変更するには……15
ワンプッシュ排水栓の使いかた……17
使用上のご注意……18


## お手入れ


お手入れについて……20
浴槽本体のお手入れ……21
浴槽のお手入れ……22
ワンプッシュ排水栓のお手入れ……23
照射部のお手入れ……24
長期間使用しない場合……24


## 故障かな？


故障かな?……25
どうしてかな?……26


## その他


アフターサービスについて……27
浴槽の廃棄について……28
仕様……28
保証書……31

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ●安全のために必ずお守りください●

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

転居される場合は、新しく入居される方が製品を安全にお使いいただくために、この「取扱説明書」を新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。

この「取扱説明書」では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

| 表　示 | 意　　味 |
|---|---|
| ⚠ 警告 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
| ⚠ 注意 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |

下に示す表示は「取扱説明書」や製品に表示して、お客様が安全に正しく製品をお使いいただくためのものです。内容をよく理解して正しくお使いください。

| 表　示 | 意　　味 |
|---|---|
| | 行ってはいけない「禁止」の内容です。 |
| | 分解しないでください。 |
| | 必ず実行していただく「強制」の内容です。 |
| | 必ずアース線を接続してください。 |
| | 電源プラグをコンセントから抜いてください。 |

また、温水器・追焚付給湯機・浴槽水浄化保温装置（24時間風呂）など付帯する設備機器をお使いの場合は、それぞれの機器の取扱説明書および本体の注意表示にそってお使いください。取り扱いを誤ると思わぬ事故や故障の原因となります。

●保守・点検に関する注意事項

# ⚠ 警告

アース接続

電気工事は、関連する法令・法規にしたがって必ず「有資格者（電気工事士）」が行う
万一の感電事故を防止するため、アースの接続（D種接地工事）やアースの取り付けをする

アースの接地（D種接地工事）
：エアブローⅡ機能部

必ず、アースターミナル付防雨型コンセントを使用してください。

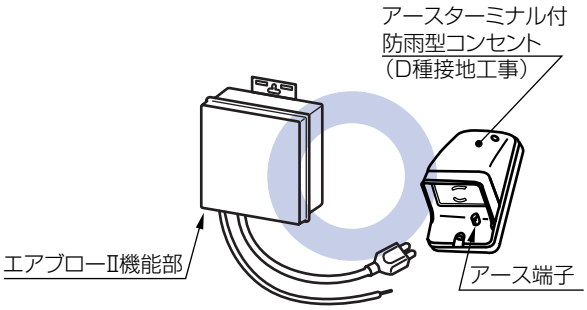


アースの取り付け：水中照明Ⅲ制御ボックス
（AC100V　アース工事）

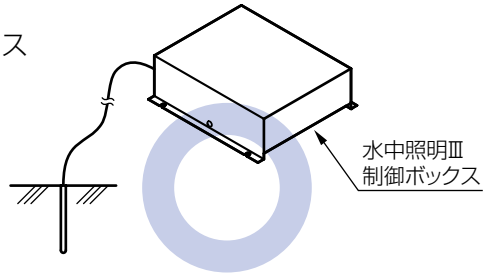


必ず実行

電源プラグの刃などについたホコリは定期的に取り除き、根元まで確実に差し込む

火災や感電の原因になります。
プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

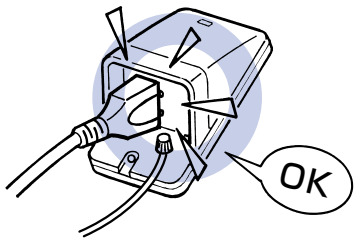


必ず実行

電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き抜く

コードを引張るとプラグやコードが傷んで、火災や感電の原因になります。

電源コードを折り曲げたり、重いものをのせるなど乱暴に扱わない

火災や感電の原因になります。

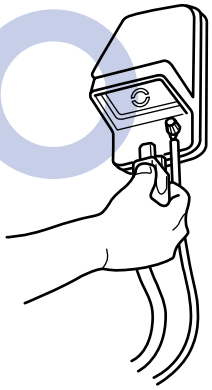

# 安全上のご注意（つづき）

必ずお守りください

## ⚠ 警告

| | | |
|---|---|---|
| 分解禁止 | **絶対に分解したり、修理、改造は行わない**<br>火災や感電の原因になります。 | |
| 必ず実行 | **機器の設置および移設は、お買上げの販売店、お取付工事店、または専門業者に依頼する**<br>ご自分で設置、移設工事をされ、不備があると感電や火災の原因となります。<br>また、水漏れにより家財などを汚したり、腐らせるおそれがあります。 | |
| 禁　止 | **白熱灯に電球型蛍光灯を使用しない**<br>蛍光灯の破損や発煙により、火災の原因となります。（水中照明Ⅲのみ） | |

## ⚠ 注意

| | | |
|---|---|---|
| 禁　止 | **エアブローⅡ機能部、水中照明Ⅲ制御ボックスの上に乗ったり、物を置いたり、押したり、引張ったりしない**<br>転倒･落下などにより、ケガをするおそれがあります。 | 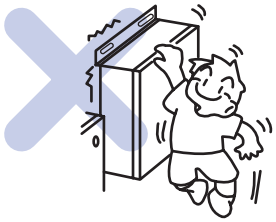 |
| プラグを抜く | **長期間使用しない場合は、安全のため、電源プラグをコンセントから抜く**<br>万一の場合に、思わぬ事故を防ぐことができます。 | 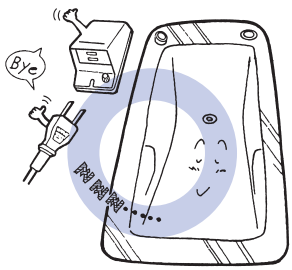 |

●入浴に関する注意事項

## ⚠ 警告

| | | |
|---|---|---|
| 必ず実行 | 小さいお子様や身体の不自由な方を一人で入浴させない<br>必ず付き添いの方が一緒に入浴してください<br>おぼれたり、ヤケドやケガをするおそれがあります。 | |
| 禁　止 | 小さいお子様を浴室内で遊ばせない<br>おぼれたり、ヤケドやケガをするおそれがあります。 | |
| 禁　止 | 浴槽内であばれたり、もぐったりしない<br>おぼれたり、ケガをするおそれがあります。 | |
| 禁　止 | お子様だけで入浴中の運転はしない<br>思わぬ事故につながるおそれがあります。 | |
| 禁　止 | 入浴中は、浴槽の水を排水しない<br>排水口に手足や毛髪などが吸い込まれ、<br>おぼれたり、ケガをするおそれがあります。 | 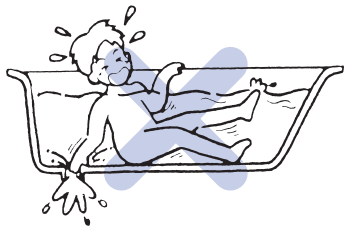 |
| 禁　止 | 次の方はエアブロー入浴をしない<br>① 妊産婦<br>② 医者から入浴を禁じられている方<br>③ 心臓疾患のある方<br>④ 高血圧の方<br>⑤ お酒を飲んでいる方<br>⑥ 睡眠薬を服用されている方<br>⑦ 体力の弱っている方<br>⑧ 身体の弱い方<br>⑨ 乳幼児<br>身体に異常をおこすことがあります。 | |

# 安全上のご注意（つづき）

必ずお守りください

## ⚠ 警告

| | | |
|---|---|---|
| 必ず実行 | 入浴するときは、浴槽の縁などに手を添えて出入りする<br>足をすべらせて、ケガをするおそれがあります。<br>なお、入浴時の転倒防止のため、浴室内に手すりを設置することをおすすめします。 | |
| 禁　止 | ふろふたの上に手をついたり、乗ったりしない<br>ふろふたがはずれて、おぼれたり、ヤケドやケガをするおそれがあります。 | |
| 禁　止 | 浴槽の縁、アームレスト（肘かけ）およびハンドグリップなどの上には、立たない<br>足をすべらせて、ケガをするおそれがあります。 | |
| 禁　止 | 気泡を目・鼻や耳に直接当てたり、水中照明照射部を直接のぞかない<br>目・鼻や耳を痛めるおそれがあります。 | 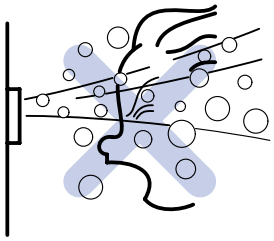 |
| 禁　止 | コントローラーのスイッチが外れた状態で、光源を直接のぞかない<br>目を痛めるおそれがあります。 | |

# 各部のなまえ

※浴槽本体品番によって浴槽形状が異なります。
※下図は、エアブローⅡ・水中照明Ⅲの全てのオプション装備を取り付けた場合を示します。
　オプション装備の内容により、付属しない機器がありますのでご注意ください。

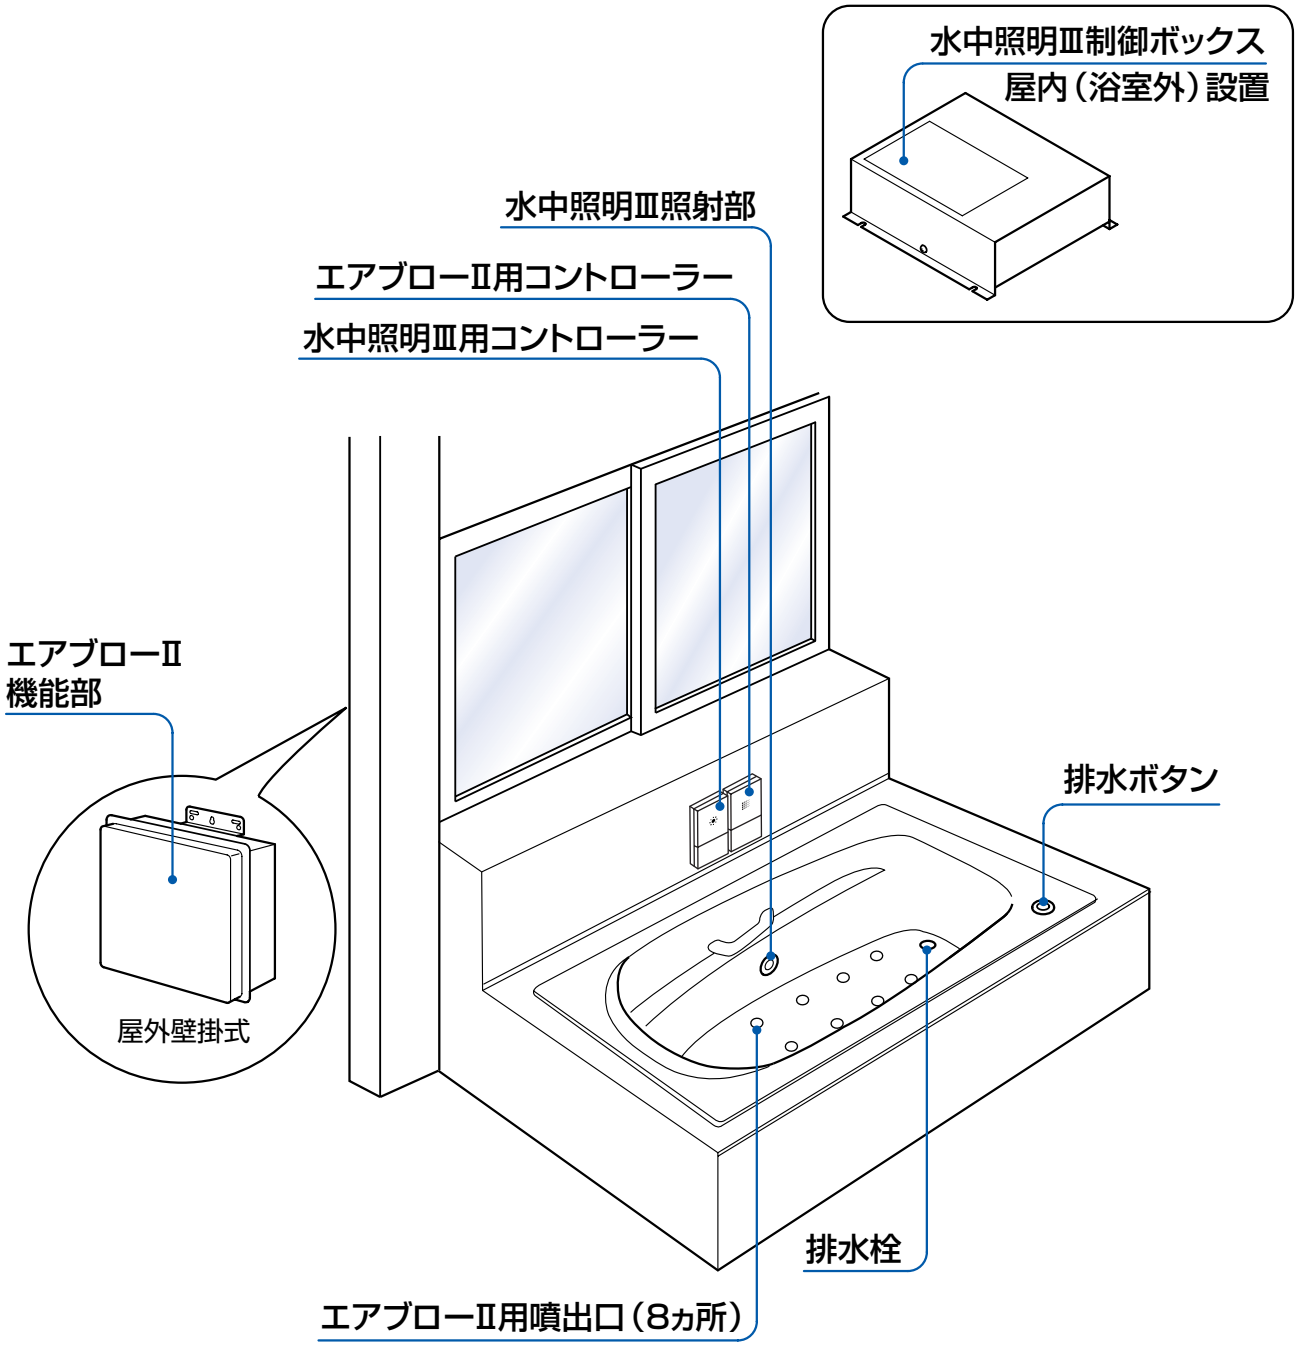

# 各部のなまえ（つづき）

## エアブローⅡ機能部

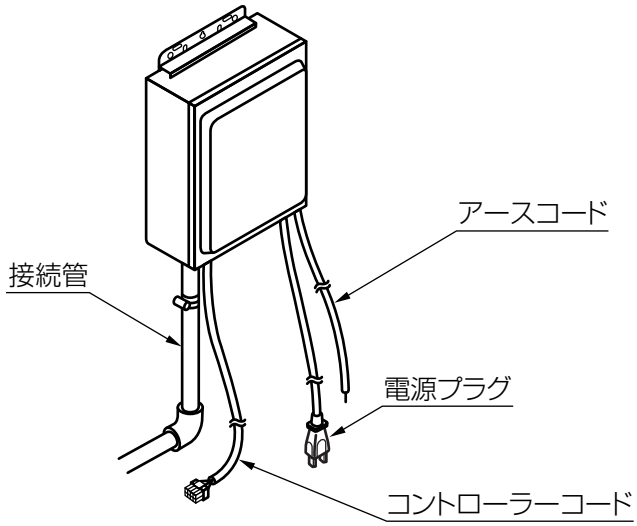


## エアブローⅡ用コントローラー

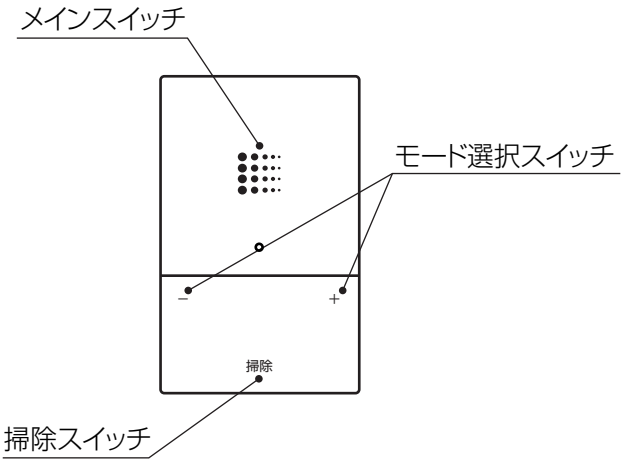


※メインスイッチを押すと、掃除スイッチ以外のスイッチのランプが点灯します。
※操作方法はP.13「エアブローⅡの運転のしかた」をご参照ください。

# 水中照明Ⅲ制御ボックス

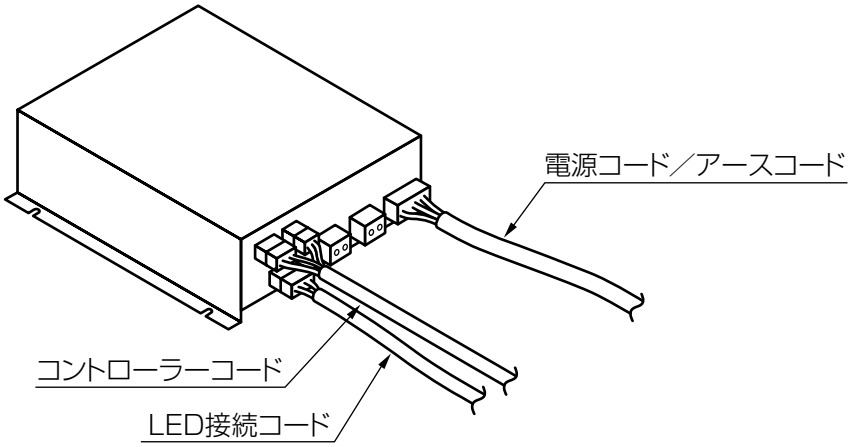


# 水中照明Ⅲ用コントローラー

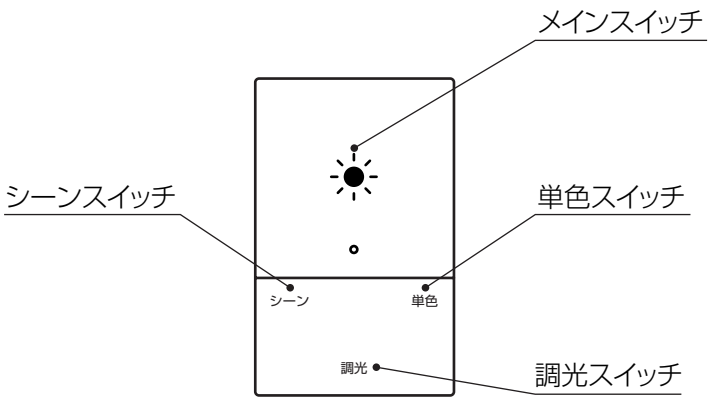


※メインスイッチを押すと、各スイッチのランプが点灯します。
※操作方法はP.14「水中照明Ⅲの使いかた」をご参照ください。

# 初めてお使いになる前に（ご確認ください）

## 電源およびアースを確認する

1 家庭用ブレーカーのスイッチを入れてください。

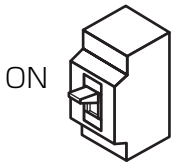


2 電源プラグをコンセントに差し込んで、アースコードをアースターミナルに取り付けてください。

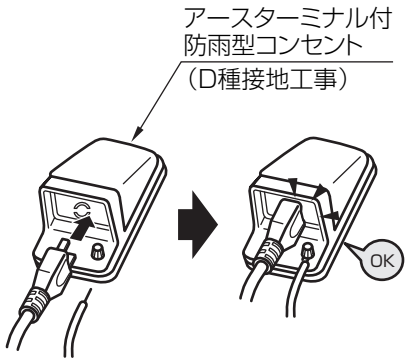


**警告**

電気工事は、関連する法令・法規にしたがって必ず「有資格者（電気工事士）」が行う
また、必ずD種接地工事を行ったアースターミナル付防雨型コンセントを使用する

誤った工事を行うと、故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

# 初めてお使いになる前に（お守りください）

## お掃除運転について

配管内の残水処理が必要です。

快適に入浴するために、浴槽の掃除が終わりましたら、P.13「お掃除運転のしかた」の手順でお掃除運転を行ってください。

## 浴槽のお湯は毎日交換

快適に入浴するために、お湯は毎日入れ替えてください。また、入浴後は早めにお湯を抜くことをおすすめします。

翌日までお湯を抜かない状態が長く続いた場合、配管内に湯アカがたまったり、異臭が発生したりすることがあります。

# エアブローⅡの運転モード

エアブローⅡには次のような種類があります。

## 強・中・弱

多くの泡がからだをつつみこむ「強」から、ゆったりリラックスできる「弱」まで、三段階の切り替えができます。

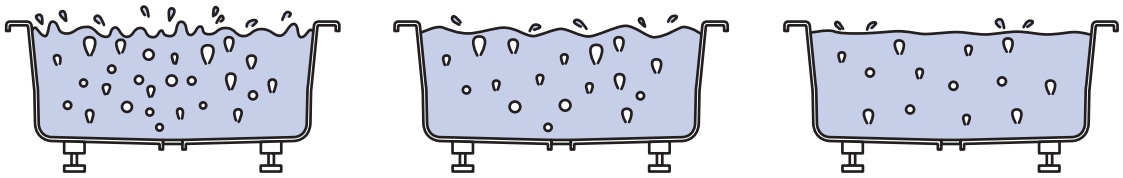


## ウェーブ

ゆっくりとした周期で強弱を繰り返し、波のように寄せてはかえす泡の刺激がやさしくからだを包みます。

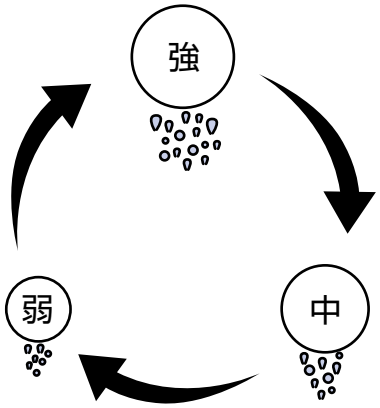


## お掃除

配管内の残水を排出します。

浴槽の水を抜くときに押してください。
スイッチを押して5分後にお掃除運転を15分間行い自動停止します。

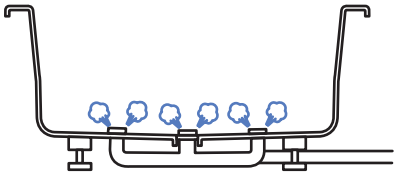

# エアブローⅡの運転のしかた

■スイッチは文字表示部分を軽く押してください。
強く押したり、連打すると受けつけないことがあります。また、強く押しすぎるとカバーが浮いたりスイッチ部が外れることがあります。

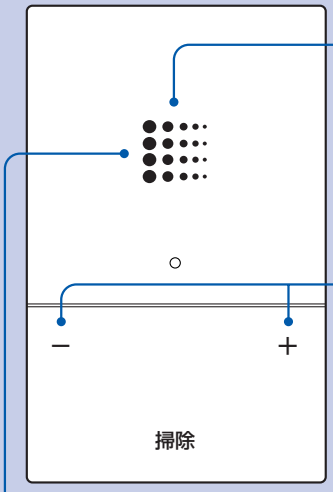


### 1 底面から泡を出す
メインスイッチを押すと泡が出ます。
泡の種類は「強」です。

### 2 泡の種類を選ぶ
「＋」スイッチを押すと、
弱→中→強→ウェーブの順に切替わります。

「−」スイッチを押すと、
弱←中←強←ウェーブの順に切替わります。

※ウェーブのとき「＋」スイッチのランプは消灯します。
※弱のとき「−」スイッチのランプは消灯します。

### 3 泡を止める
メインスイッチをもう一度押すと泡が止まります。

■メインスイッチを押しても泡が出ないときは、P.25「故障かな?」をご参照ください。
※エアブローの運転中は掃除スイッチは操作できません。（スイッチのランプも点灯しません。）
操作するときは、エアブローの運転を停止してから操作してください。

# お掃除運転のしかた

配管内の残水を取り除くために行ってください。

**※浴槽の排水栓は開けたままにしてください。**

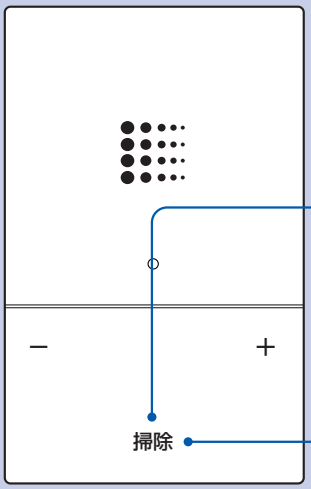


### 1 お掃除運転を始める
掃除スイッチを押すと、スイッチのランプが点滅します。スイッチを押して約5分後に、お掃除運転（残水処理運転）を開始し、配管内の残水を浴槽内に排出します。約15分間、運転を行った後、自動的に停止します。

### 2 泡を止める
掃除スイッチをもう一度押すと、お掃除運転を停止します。お掃除運転を途中で停止させる場合のみ押してください。（メインスイッチを押しても停止させることができます。）

# 水中照明Ⅲの使いかた

（水中照明Ⅲ付のみ）

■スイッチは文字表示部分を軽く押してください。
強く押したり、連打すると受けつけないことがあります。また、強く押しすぎるとカバーが浮いたりスイッチ部が外れることがあります。

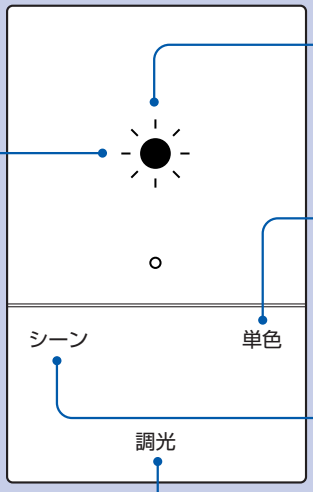


### 1 水中照明をつける
メインスイッチを押すと水中照明がフルカラーシーンで点灯します。浴室の照明は減光または消灯します。

### 2 シーンを切り替える
シーンスイッチを押すごとにシーンが切り替わります。

### 2 好きな色を選択する
単色スイッチを押すごとに点灯色が切り替わります。（10色）

| 点灯色 | | 内　容 |
|---|---|---|
| シーン | フルカラー | ホワイト→ライトブルー→ブルー→ブルーグリーン→ライトグリーン→グリーン→オレンジ→レッド→ピンク→パープル→ホワイト… |
| | クール | ライトブルー→ブルー→ブルーグリーン→ライトグリーン→ライトブルー… |
| | ウォーム | グリーン→オレンジ→ピンク→パープル→グリーン… |
| 単　色 | ライトブルー | 選択した色で点灯します。 |
| | ブルー | |
| | ブルーグリーン | |
| | ライトグリーン | |
| | グリーン | |
| | オレンジ | |
| | レッド | |
| | ピンク | |
| | パープル | |
| | ホワイト | |

### 浴室照明の明るさを調節する
調光スイッチを押すごとに、浴室照明の白熱灯の明るさが変化します。（「明」「中」「暗」の三段階）
水中照明が点灯すると、白熱灯の場合は「暗」で点灯し、蛍光灯の場合は消灯します。
※蛍光灯は調光できません。

### 3 水中照明を消す
メインスイッチをもう一度押すと水中照明が消えます。浴室の照明は点灯します。

■メインスイッチを押しても点灯しないときは、P.25「故障かな?」をご参照ください。
■水中照明点灯中、スイッチ操作が約15分間一度も行われなかった場合、切り忘れ防止のため自動的に水中照明が消えます。自動停止までの時間は60分間に設定変更することもできます。（P.16参照）

# 設定を変更するには

（水中照明Ⅲ付のみ）

## こんなときには設定変更

「水中照明をつけるときは、浴室照明を消して真っ暗にしたい！」
⇒白熱灯の調光設定を変更します。①をご覧ください。

「水中照明の点灯時間をもっと長くしたい！」
⇒自動OFFタイマー設定を変更します。P.16の②をご覧ください。

## ① 白熱灯の調光設定を変更する

■初期設定では、水中照明が点灯すると、浴室照明が白熱灯の場合は「暗」で点灯し、蛍光灯の場合は「消灯」します。
■水中照明が点灯しているときに白熱灯を消灯したい場合、以下の手順により白熱灯の調光設定を変更してください。設定変更後は水中照明点灯時、白熱灯・蛍光灯ともに消灯状態になります。

### 1 水中照明が消灯していることを確認する

点灯している場合はコントローラーのメインスイッチを押して水中照明を消灯してください。

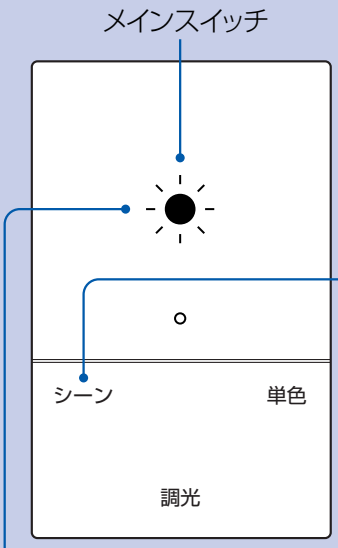


※「切あり」の設定は、水中照明が点灯している場合のみ、浴室照明を消灯させることができます。

### 2 シーンスイッチを10秒以上押す

ピッと鳴って、調光スイッチが点滅し、設定変更モードに切り替わります。

### 3 シーンスイッチを押して、白熱灯の調光設定を変更する

初期設定は「切なし」になっています。（シーンスイッチ消灯）
シーンスイッチを押すごとに「切なし」⇔「切あり」に切り替わります。設定は記憶します。

| | 白熱灯の調光設定 | シーンスイッチの状態 |
|---|---|---|
| 切なし（初期設定） | 明 → 中 → 暗 → 明 | 消灯（シーン） |
| 切あり | 明 → 中 → 暗 → 切 → 明 | 点灯（シーン） |

### 4 メインスイッチを押して、設定変更を終了する

約1分間スイッチ操作のない場合は自動的に終了します。

# 設定を変更するには（つづき）

## ② 自動OFFタイマー設定を変更する

■水中照明点灯中にスイッチ操作を約15分間一度も行わなかった場合、切り忘れ防止のため自動的に水中照明が消え、浴室照明（白熱灯・蛍光灯）が点灯します。
■水中照明の点灯時間をより長くしたい場合、以下の手順に従い自動停止までの時間を60分間に設定変更してください。

### 1 水中照明が消灯していることを確認する

点灯している場合はコントローラーのメインスイッチを押して水中照明を消灯してください。

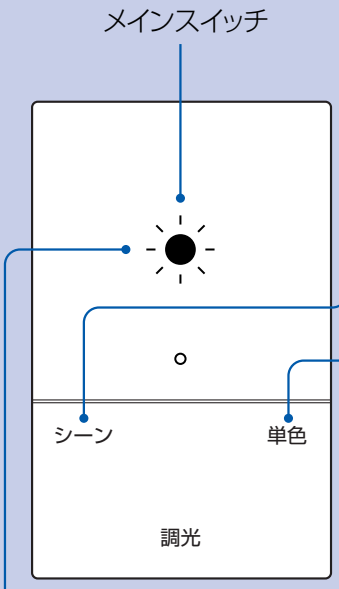


### 2 シーンスイッチを10秒以上押す

ピッと鳴って、調光スイッチが点滅し、設定変更モードに切り替わります。

### 3 単色スイッチを押して、自動OFFタイマー設定を変更する

初期設定は「15分」になっています。（単色スイッチ消灯）
単色スイッチを押すごとに「15分」⇔「60分」に切り替わります。設定は記憶します。

| 自動OFF タイマー設定 | 単色スイッチの状態 |
|---|---|
| 15分（初期設定） | |
| 60分 | |

### 4 メインスイッチを押して、設定変更を終了する

約1分間スイッチ操作のない場合は自動的に終了します。

# ワンプッシュ排水栓の使いかた

ボタンを押すだけで排水栓が開閉できます。

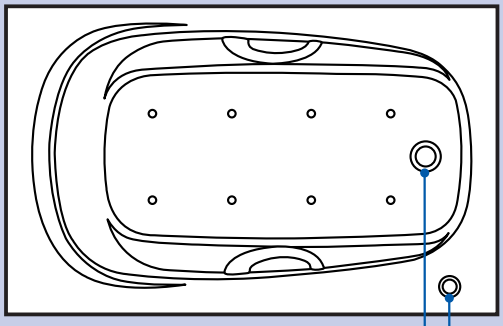

排水ボタン

排水栓

**ボタンを押して開け閉めする**

## お湯をためる状態

排水ボタンが上がっています。

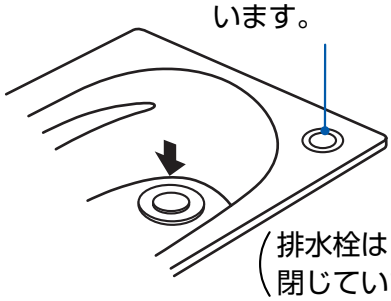

（排水栓は閉じています）

## お湯を抜く状態

排水ボタンが下がっています。

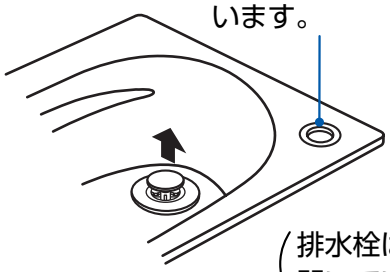

（排水栓は開いています）

■排水ボタン部に異物などが入らないように注意してください。
■排水栓に異物が入ったり、毛髪や湯アカなどがたまった場合は、P.23の手順にしたがって取り除いてください。
■排水ボタンを激しく押すと排水栓が飛び出して外れる場合があります。排水栓が外れた場合は、P.23の「排水栓のお手入れ」を参照し、排水栓をはめ込んでください。
■排水栓が開いた状態で排水栓を足などで踏み付けないでください。
故障の原因となります。

**警告**

必ず実行

風呂釜をご使用の場合は、排水栓が排水口にきちんと収まっていることを確認する

水が漏れていると空焚きになり、火災および浴槽、風呂釜をいためるおそれがあります。

水は必ず上部循環口より10cm以上、上まで入れて風呂釜に点火してください。

# 使用上のご注意

## 浴槽本体について

浴槽に硬いものを落としたり、ぶつけたりしない

ホーロー層がはく離し、ケガをするおそれがあります。

熱湯（60℃以上）をホーロー表面へかけない

ホーロー層がひび割れ、ケガをするおそれがあります。

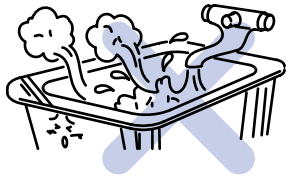

## コントローラーについて

コントローラーに衝撃を与えない

破損してケガをするおそれがあります。

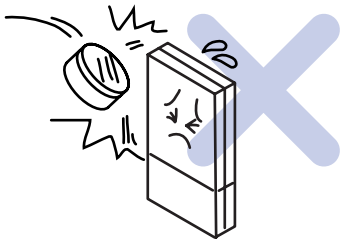

コントローラーに熱湯をかけない

変形したり、変色、退色をおこすおそれがあります。

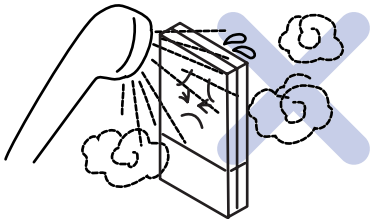

## 水中照明の照射部について（水中照明Ⅲ付のみ）

水中照明の照射部に衝撃を与えない

破損してケガをするおそれがあります。

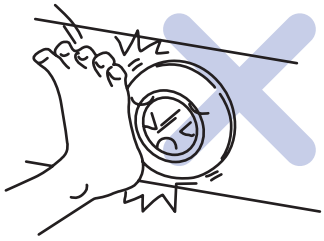

水中照明の照射部に熱湯をかけない

変形したり、変色、退色をおこすおそれがあります。

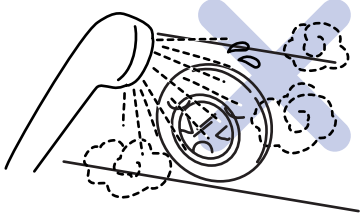

# 入浴剤などについて

イオウ分を含む入浴剤や温泉水は、使用しないでください。
水槽・エアー配管の寿命を低下させることがあります。

白濁する入浴剤を使うと配管内に白い粉が残り、エアブロー運転したとき、白く濁ったお湯が吹き出ることがあります。

その他の入浴剤は、入浴剤の使用説明書をよく読んで、正しくご使用ください。

入浴石けんを使っているときに、エアブロー運転すると多量の泡が発生し、配管内に泡が残ることがあります。

# お手入れについて

## 日ごろのコントローラーのお手入れ

通常はかたく絞った布で汚れをふきとってください。
汚れがひどいときは、適量にうすめた浴室用中性洗剤を含ませた布で汚れをふきとってください。ふきとったあとは、放置せず早めにしっかりと水で洗剤を洗い流してください。原液を使用したり、洗剤をつけたまま放置すると破損することがあります。

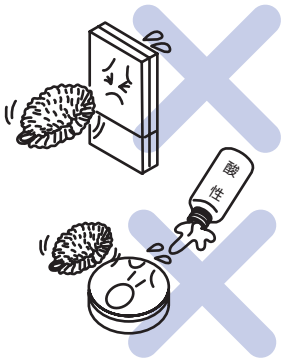


お手入れの際は、次のものを使わないでください。

- 「酸性」の表示の洗剤
- シンナー・アセトンなどの溶剤
- みがき粉
- 金属たわし
- 不織布付スポンジ
- 「アルカリ性」の表示の洗剤
- 薬品（塩酸）
- ネット付スポンジ
- サンドペーパー
- 固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤
- クレンザー（粉末や研磨力の強いもの）
- ナイロンたわし
- アルミ付スポンジ

人体に影響が出たり、本体に不具合が生じるおそれがあります。

（また、エアー吸込口はめっき仕上げとなっています。酸性洗剤はめっきを侵しますので、まちがって使用したときはすぐに水洗いしてください。）

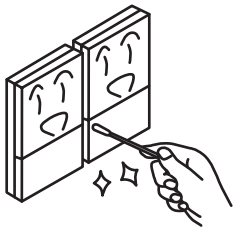

コントローラーが並んで付いているときのすきまがせまい場合は、綿棒などを用いて清掃してください。

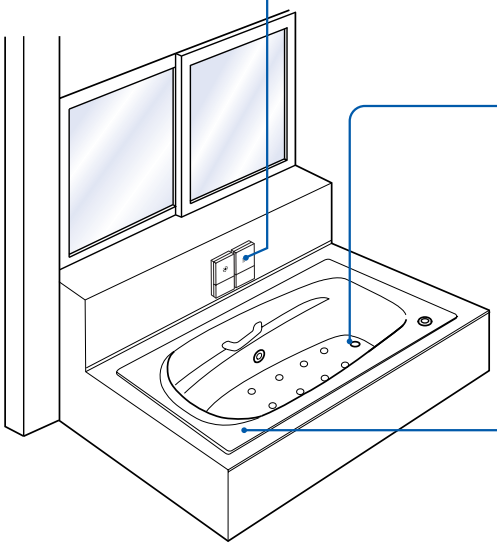

## 月に1度のワンプッシュ排水栓のお手入れ

排水栓にゴミや髪が詰まると、排水しづらくなったり、排水管の詰まりの原因になります。
ゴミなどが詰まった場合はP.23の「ワンプッシュ排水栓のお手入れ」をご参照ください。

## 毎日の浴槽のお手入れ

汚れは時間がたつほど落ちにくくなります。
入浴後は、浴槽がぬれているうちにお手入れすると汚れは簡単に落とせます。

いつもきれいな浴槽をご使用いただくために、P.21の手順でお手入れをしてください。

# 浴槽本体のお手入れ

## 毎日の浴槽のお手入れ

やわらかい布かウレタンスポンジに「中性」の表示のある浴槽用洗剤をつけて洗ってください。その後、乾いた布で水分をふきとってください。

お手入れの際は、次のものを使わないでください。

- 「酸性」の表示の洗剤
- 固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤
- 薬品（塩酸）
- ナイロンたわし
- みがき粉
- ネット付スポンジ
- アルミ付スポンジ
- 「アルカリ性」の表示の洗剤
- シンナー・アセトンなどの溶剤
- クレンザー（粉末や研磨力の強いもの）
- 金属たわし
- サンドペーパー
- 不織布付スポンジ

**【豆知識】** 浴槽に付着する汚れには、湯アカなどのほかに次のようなものがあります。

### もらいさび

浴槽には赤さびが付着することがあります。これは水道水などに含まれている微量の鉄粉や工事中に出た鉄粉の付着による“もらいさび”です。

### 金属石けん

浴槽に白い汚れが付着することがあります。これは、石けん分や身体の脂肪分が水中に含まれるカルシウムなど金属成分と反応してできたものです。“金属石けん”と呼ばれ、いったん付着すると化学的には落とせません。

### 銅石けん

浴槽の水面付近や追焚口のまわりに青い汚れが付着することがあります。
これは、給湯機や配管などに使われている銅管からわずかに溶け出した銅イオンと、石けん分や身体の脂肪分が反応してできたものです。使いはじめから1年ほど経過すると徐々になくなりますが、水質や配管条件などによっては長年にわたり出続ける場合があります。なお、銅は食品の中にも含まれるもので、人体に影響はありません。

**【対処方法】**

**日頃のお手入れが大切です。**

いったん付着すると落としにくい汚れです。日頃からこまめに浴槽のお手入れをおこなってください。

**こびりついた汚れは**

こびりついて落ちにくくなってしまった場合は、ホーロー用研磨パウダーもしくは市販の浴槽用と表示のある液体クレンザーを布に付けて根気よくこすり落としてください。

# 浴槽のお手入れ

浴槽のお掃除の際に、浴槽裏の配管にすすいだ洗剤が入るおそれがありますので、以下のようにお手入れとすすぎを行ってください。

## 浴槽のお手入れ

*1* 排水栓を閉め、8カ所の噴出口が全て沈むぐらいの量の水を浴槽内に注ぎます。
続いて、排水栓を開けて排水します。

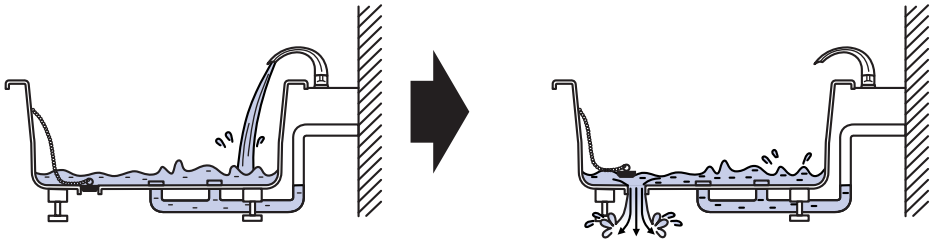

※「お掃除運転」を行った後は、浴槽裏の配管が空の状態になっています。このままお掃除を行うと、すすいだ洗剤が配管内に流れ込むおそれがありますので、上記のように配管を水で満たします。

*2* 浴槽本体のお手入れ（お掃除）とすすぎをします。

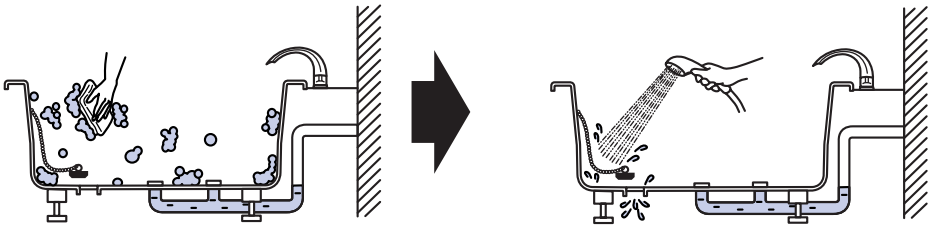

*3* エアブローのメインスイッチを押し（「強」運転で始まります）、「強」運転を行うと、配管に満たされていた水が噴出口から出てきます。
ここで、「強」運転のまま、再度かるくすすいでお手入れは完了です。

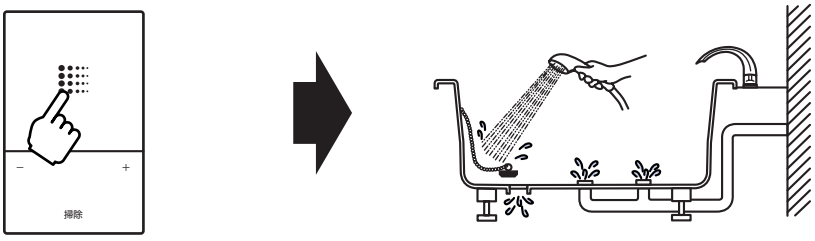


※「強」運転は、そのままにしておいても、15分後に自動的に停止します。

## ワンポイント

もし、配管内に洗剤が入ってしまったと思われるときは、上記「1」と「3」を交互に繰り返すことによって配管内をすすぐことができます。

# ワンプッシュ排水栓のお手入れ

## ワンプッシュ排水栓のお手入れ

排水栓に異物が入ったり、毛髪や湯アカなどゴミがたまった場合は、つぎの手順で取り除いてください。

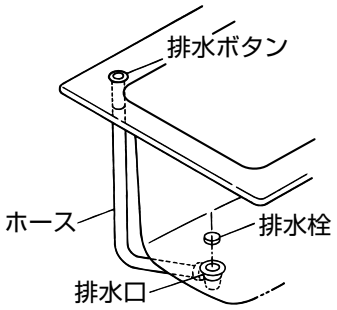


**1** 排水ボタンを押して排水栓を開の状態にしてください。

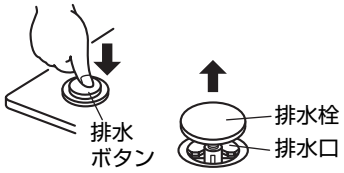


**2** 排水栓を真上に持ちあげ、取り外してください。

**3** 排水栓および排水口にたまったゴミをブラシなどで取り除き、きれいな布でふき掃除をしてください。

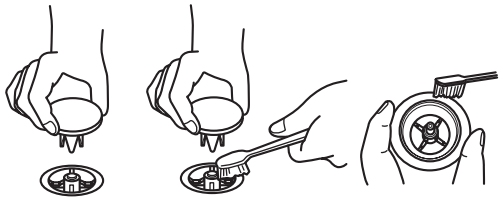

**4** 排水栓を排水口にはめ込んでください。
（カチッと音がします）

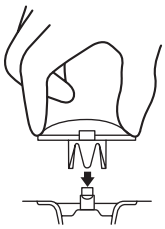

**5** 排水ボタンを押して、排水栓が上下に開閉することを確認してください。

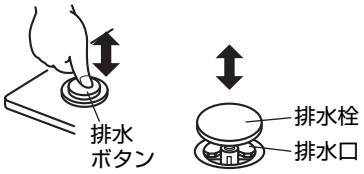

# 照射部のお手入れ

（水中照明Ⅲ付のみ）

通常は乾いた布で汚れをふきとってください。
汚れがひどいときは、適量にうすめた浴室用中性洗剤を含ませたやわらかい布かウレタンスポンジで汚れを洗い落としてください。

照射部カバーと浴槽のすき間の汚れがひどい時は、照射部カバーを手で取り外して、適量にうすめた浴室用中性洗剤を含ませたやわらかい布かウレタンスポンジで汚れを洗い落としてください。
※取り付けは逆の要領で行ってください。

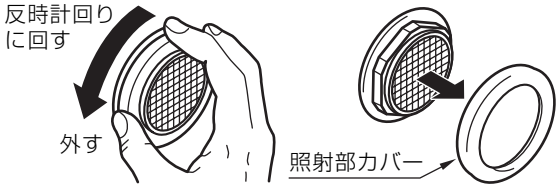


## ⚠ 注意

●照射部カバーを取り外す際は、工具などを使用しない
破損したり浴槽から水漏れするおそれがあります。

●照射部カバー以外の部品は絶対に取り外さない
浴槽から水漏れするおそれがあります。

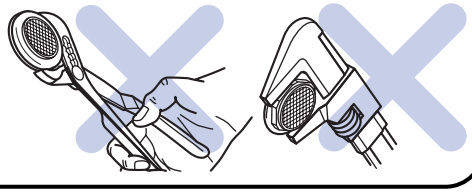

# 長期間使用しない場合

長期間使用しない場合は、つぎの手順で処置を行ってください。

*1* 運転を停止して、浴槽の水を全て排水してください。

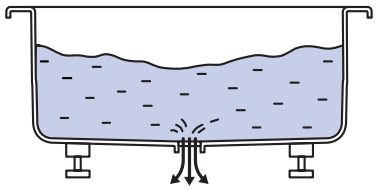

*2* P.22「浴槽のお手入れ」を行ってください。

*3* コンセントを抜いてください。

# 故障かな？

「エアブロー運転ができない！」など、故障かな？と思うことがありましたら、修理を依頼される前にまず、下記をお読みください。

それでもなお、異常がある場合は、P.27の「アフターサービスについて」をご参照のうえ、修理を依頼してください。

**1** 家庭用ブレーカーは入っていますか？

**2** 電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？

（くわしくは、P.10「初めてお使いになる前に」をご参照ください。）

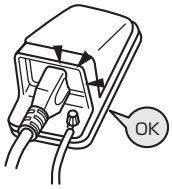


**⚠ 警告**

絶対に分解したり、修理、改造は行わない

火災や感電の原因となります。

故障の場合は、お買上げの販売店、お取付工事店、またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ修理を依頼してください。

## コントローラーについて

| | |
|---|---|
| コントローラーのスイッチが操作できない | 印刷表示部付近を軽く操作してください。強く押したり、連打すると受けつけないことがあります。また、スイッチの端や隅を操作すると、受けつけなかったり、意図したスイッチとは異なるスイッチが入ることがあります。<br> 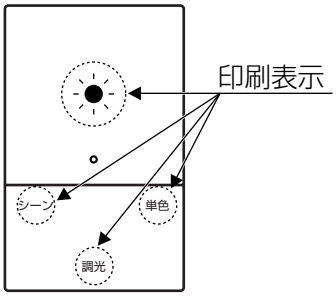 <br>（水中照明Ⅲの場合の例） |
| コントローラーの点灯する光に色ムラや明るさムラがある | 故障ではありません。<br>部品のバラツキや経年変化により点灯する光の範囲、点灯色の明るさにバラツキが生じることがあります。 |

# どうしてかな？（つぎのような場合は故障ではありません）

## エアブローⅡ

| このようなときは | お答えします |
|---|---|
| 運転が自動的に停止する<br> 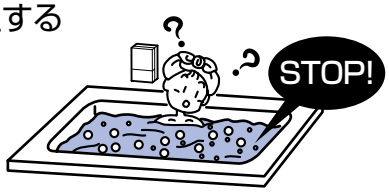 | ブロー運転中、スイッチ操作が15分間1度も行われなかった場合、切り忘れ防止のため、自動的に停止します。継続使用したい時は、再度メインスイッチを押してください。 |
| 泡が出るまでに時間がかかる<br> | メインスイッチを押してから数秒後、泡が出る仕様になっています。 |
| 浴槽のお湯が冷めやすい<br>泡が冷たい<br> 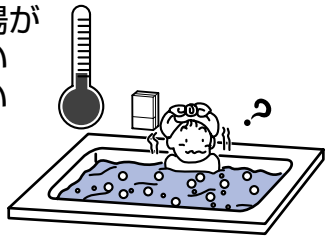 | エアブロー運転を行うと、泡のため気化熱がうばわれ、浴槽のお湯が冷めやすくなります。また入浴姿勢により、浴槽底面の噴出口のすぐ近くで泡が冷たく感じられることがあります。 |

## 水中照明Ⅲ

| このようなときは | お答えします |
|---|---|
| 水中照明が自動的に消える<br> 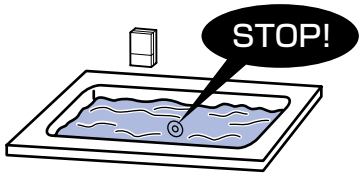 | 水中照明点灯中、スイッチ操作が15分間1度も行われなかった場合、切り忘れ防止のため、自動的に水中照明が消えます。<br>継続使用したい時は、再度メインスイッチを押してください。自動停止までの時間を60分間に設定変更することもできます。（P.16参照） |
| 白熱灯の調光設定を「切あり」に変更したが、調光スイッチを押しても白熱灯が消灯しない | 安全のため、水中照明が点灯していない場合、浴室照明は「切」にならないようになっています。 |

# アフターサービスについて

## 保証について

この取扱説明書の最終ページが保証書になっています。必ず「お取付店名・お引渡日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

## 商品のお問合せ・補修部品のご購入・修理のご用命について

お買上げの販売店・お取付工事店にご依頼ください。または取扱説明書裏表紙に記載のTOTOフリーダイヤルまでご相談ください。

（連絡していただきたいこと）

●ご住所・ご氏名・電話番号
●製品名・お引渡日（保証書をご覧ください）
●故障内容・異常状況
●訪問ご希望日

【お客様の個人情報のお取扱い】

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切にお取扱いします。

詳細はTOTOホームページをご覧ください。

## 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後10年です。

なお、補修用性能部品とは、製品の機能を維持するための部品です。

## 部品の交換について

無料修理により交換された部品・製品はTOTO（株）の所有となります。

## 補修部品・消耗品のお求めは

補修部品・消耗品のお求めはTOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターにお問合せください。

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ
TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間：平日　　9：00～18：00
　　：土・日・祝日　10：00～18：00
　　（夏期休暇・年末年始を除く）
※携帯電話・PHSからのご利用は…093-952-8682(有料)へ
インターネットでのご注文
http://www.toto.co.jp

■お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。
※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届けが遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。また、お届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。
※送料の支払い　　2009. 3現在

| 1回のご注文金額 | 送　料 |
|---|---|
| 10,000円（税別）以上の場合 | 無料 |
| 10,000円（税別）未満の場合 | 500円（税込525円） |

■返品・交換について

交換部品の不良など、当社理由による返品、交換については商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。送料は当社が負担し部品を送付させていただきます。
お客様のご都合による返品、交換については商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのであらかじめご了承ください。
お客様の元で汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

# 浴槽の廃棄について

●この浴槽を廃棄処分される場合は、許可を受けている業者に処理を依頼してください。

# 仕様

浴槽基本仕様

| 種類 | タイプ | サイズ | 品番 | 外寸(mm) | エプロン | 容量(L) | 排水時間 | 風呂釜取付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いものホーローバス | 和洋折衷 | 1600 | FJI/M1690R/LJ | 1600×900×612 | なし | 310 | 3分45秒 | 可(短辺側、一穴タイプのみ) |
| | | 1400 | FJI/M1490R/LJ | 1400×900×662 | なし | 300 | 3分40秒 | 可(短辺側、一穴タイプのみ) |

※追焚付給湯機使用可(ただし、自然循環型給湯機および洗浄ユニットは使用できません。)

エアブローⅡ

| | |
|---|---|
| 噴出口数 | 底面　8ヵ所 |
| 噴出空気量 | 約100～200L／分(合計量) |
| 空気取入口 | 機能部内 |
| 運転スイッチ | 壁付コントローラー　1ヵ所 |

水中照明Ⅲ

| | |
|---|---|
| 照射箇所 | 側面　1ヵ所 |
| 運転スイッチ | 壁付コントローラー　1ヵ所 |

機能部仕様

| | エアブローⅡ機能部 | 水中照明Ⅲ制御ボックス |
|---|---|---|
| 外寸(mm) | 319(幅)×165(奥行)×410(高さ) | 200(幅)×220(奥行)×70(高さ) |
| 本体質量 | 7.2kg | 1kg |
| 定格電圧 | AC100V | AC100V |
| 定格周波数 | 50Hz／60Hz | 50Hz／60Hz |
| 定格電流 | 2.5A | 0.2A |
| 定格消費電力 | 175W | 20W |
| 設置場所 | 屋外／屋内(浴室外) | 屋内(浴室外) |
| 機能部騒音 | 52dB(A)以下(距離1m) | —— |
| 安全装置 | 漏電ブレーカー<br>切り忘れ防止装置<br>(15分タイマー) | 漏電ブレーカー<br>絶縁トランス<br>(浴室照明・回路は除く)<br>切り忘れ防止装置<br>(15分／60分タイマー) |
| 付属品 | コントローラー | コントローラー |

水中照明Ⅲ制御ボックスには、最大定格消費電力300W以下の浴室照明が接続可能です。浴室照明(蛍光灯＋白熱灯)の定格消費電力が合計300W以下になるようにしてください。制御ボックスの定格電流・定格消費電力には、浴室照明は含まれません。注 白熱灯に電球型蛍光灯を使用しないでください。

MEMO

MEMO

TOTO®

# 保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お引渡日から表記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、お求めの販売店・取付店または
TOTOメンテナンス（株）修理受付センター（フリーダイヤル TEL 0120-1010-50　FAX 0120-1010-02）に
修理をご依頼ください（ご不明な点は、当社お客様相談室にお問い合わせください）。

| | |
|---|---|
| お客様 | おなまえ　　様 |
| | おところ　〒 |
| お取付店名 | 印<br>〒　　Tel |

| | | |
|---|---|---|
| 品　番 | エアブローⅡ<br>水中照明Ⅲ［いものホーローバス］ | |
| お引渡日 | 年　月　日 | |
| 保証期間 | 浴槽貯水性能 | お引渡日から5ヵ年 |
| | 電化製品 | お引渡日から1ヵ年 |
| | 上記以外の性能 | お引渡日から2ヵ年 |

## ★お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お引渡年月日、取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。
本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。

## 〈無料修理規定〉

❶取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。

❷保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お求めの販売店・取付店またはTOTOメンテナンス（株）（フリーダイヤル TEL 0120-1010-05　FAX 0120-1010-02）にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。

❸ご転居の場合は事前にお求めの販売店・取付工事店にご相談ください。

❹保証期間内でもつぎの場合には有料修理になります。

イ 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
ロ 取付後の移設などに起因する故障および損傷
ハ 火災・地震・水害・落雷・凍害・その他の天災地変、公害、ガス害（硫化水素ガスなど）、塩害や異常電圧による故障および損傷
ニ 一般家庭用以外（例えば業務用での使用または車輌・船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
ホ 指定外の燃料・電源（電圧・周波数）の使用および異常水質による故障および損傷
ヘ 砂やごみかみによる不具合および消耗部品（電球・ヒューズ・乾電池・水栓金具のパッキンおよび浴槽排水栓など）の損耗
ト 取付上の不注意・過失による故障および損傷
チ 維持管理の不備による汚れなどの不具合
リ 本書の提示がない場合
ヌ 本書にお客様名、お取付店名、お引渡日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

❺本書は日本国内においてのみ有効です。

❻保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保存してください。

❼無料修理により交換された部品・製品は、TOTO（株）の所有となります。

修理をご依頼される前に「故障かな？と思ったら」の項をご確認ください。

**商品のお問い合わせは**

TOTOお客様相談室へ
TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010
受付時間：平日　9:00-18:00
土・日・祝日　10:00-18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）
※携帯電話・PHSからのご利用は…
093-951-2526（有料）へ

**修理のご用命は**

TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ
TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02
受　付：（年中無休）
受付時間：8:00-19:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00-18:00
※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は…
0570-05-1010（有料）へ

**補修用部品のご購入は**

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ
TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間：平日　9:00-18:00
土・日・祝日　10:00-18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）
※携帯電話・PHSからのご利用は…
093-952-8682（有料）へ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、当社お客様相談室またはTOTOメンテナンス（株）にお問い合わせください。

TOTO株式会社
〒802−8601　北九州市小倉北区中島2丁目1番1号

## 修理・取り扱いのご相談は
## まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店　　〒

印

電話　　ー

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご依頼できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

## お客様専用窓口

**商品のお問い合せは**

**TOTO（株）お客様相談室へ**

TEL 0120-03-1010

FAX 0120-09-1010

受付時間：平日　　9:00～18:00
土・日・祝日10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526（有料）へ

**修理のご用命は**

**安心・信頼の**
**TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ**

ホームページ　http://www.tom-net.jp/

TEL 0120-1010-05

FAX 0120-1010-02

受　　付：年中無休
受付時間：8:00～19:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00～18:00
※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は…ナビダイヤル 0570-05-1010（有料）へ

**交換部品・別売品のご購入は**

**TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ**

TEL 0120-8282-55

FAX 0120-8272-99

受付時間：平日　　9:00～18:00
土・日・祝日10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-952-8682（有料）へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社
TOTOホームページ　http://www.toto.co.jp/

2011.1
N04056R